


Diagnostic Operations

- Before start diagnosis, please make sure:
 - The ignition switch is turned to ON position.
 - The engine is off.
 - The vehicle battery voltage is between 10-14 volts.
 - The scanner is correctly connected to the vehicle.
- Don't connect or disconnect the equipments while the ignition is on or the engine is running.

- Establish communication with the vehicle via diagnostic cable.
- Identify the vehicle either by VIN reading or entering vehicle specifications manually.
- Find the control modules installed in the vehicle either by Quick Scan or manual selection.
- Start the tests and make records of test data when necessary.


Vehicle Connection

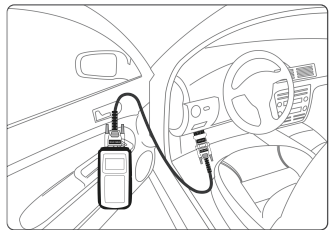

- Locate the data link connector(DLC) under the dash on the driver side of the vehicle.
- Connect the diagnostic cable to the scanner and plug it to the vehicle DLC.
- Switch the ignition key to the ON position.
- Go to Main menu to choose diagnostic software to start test.


Powering up the scanner

Before using the scanner, make sure to provide power to the scanner.
The unit operates on any of the following sources:

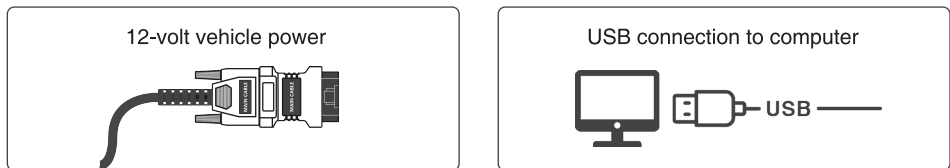


Update

Before updating, please make sure you have created a Foxwell ID and your network works correctly.

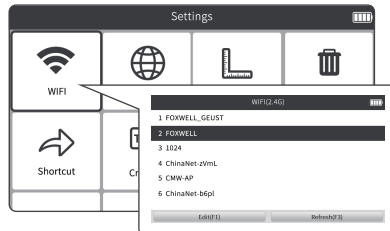

- Enter **Update** and select an available WIFI to connect.

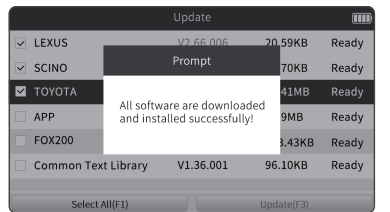


- Choose the software you wish to update and click the **Update** or **Select All** button to download.

- When all are updated, an **"All software downloads are successfully installed!"** message displays.

Serial Number

To find the serial number:

- On the back of the main unit.



- In the scanner Settings-About page.



Contact Us

For service and support, please contact us.

- WebSite : www.foxwelltech.us
E-mail : support@foxwelltech.com
Service Number : + 86 - 755 - 26697229
Fax : + 86 - 755 - 26897226




Diagnose handhaben

- Bevor Sie mit der Diagnose beginnen, bestätigen Sie bitte
 - Drehen Sie den Zündschalter in die Ein-Position.
 - Der Motor wird abgestellt.
 - Die Spannung der Autobatterie liegt zwischen 10 und 14 Volt.
 - Der Scanner ist ordnungsgemäß mit dem Fahrzeug verbunden.
- Schließen Sie keine Geräte an oder trennen Sie sie, während die Zündung oder der Motor läuft.

- Kommunikation mit dem fahrzeug über ein diagnostiziertes kabel einrichten.
- autos durch das lesen der VIN Oder die manuelle eingabe identifizieren
- Modul zur systemsteuerung im fahrzeug mittels schnellscans Oder manuell suchen
- Beginnen sie die tests und führen sie gegebenenfalls die daten auf


Konnektivität im Auto

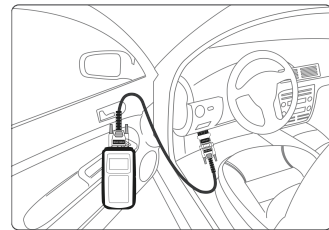

- Suchen Sie den Datenverbindungsstecker (DLC) unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite des Fahrzeugs.
- Schließen Sie das Diagnosekabel an den Scanner an und stecken Sie es in den DLC des Fahrzeugs.
- Drehen Sie den Zündknopf auf die Position ON.
- Rufen Sie die Geräte-Homepage auf und wählen Sie die Diagnosesoftware aus Beginnen Sie mit dem Testen.


Scanner aktiviert

Bevor sie den scanner nutzen, stellen sie sicher, dass er strombel ist
Das gerät kann folgendermaßen arbeiten wie folgt:

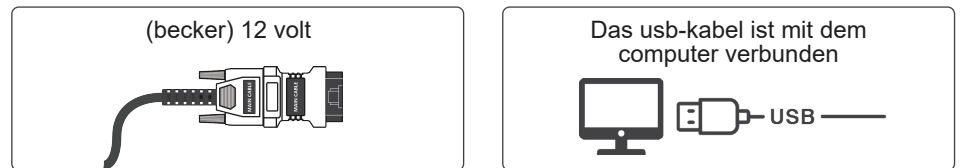


Aktualisiert.

Bevor die aktualisierung durchgeführt wird, stellen sie sicher, dass sie das Foxwell ID eingestellt haben und dass ihr netzwerk normal läuft

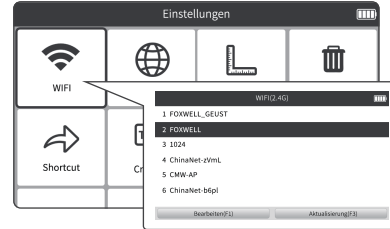

- Wählen sie die Helme bei der WIFI aus.

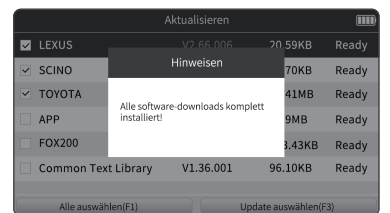


- Wählen sie das zu aktualisierende programm und laden sie es herunter, indem sie den knopf aktualisieren Oder vollständige auswahl drücken

- Wenn alle anwendungen aktualisiert werden, wird "alle erfolgreichen downloads installiert!" angezeigt Wenn sie mich hören?


Seriennummer

Finden Sie die Seriennummer:

- Hinter der Haupteinheit.



- Gehen Sie zur Seite „Geräteeinstellungen“.



Kontaktieren Sie uns

Für Service und Support kontaktieren Sie uns bitte.

- WebSite : www.foxwelltech.us
E-mail : support@foxwelltech.com
Number : + 86 - 755 - 26697229
Fax : + 86 - 755 - 26897226




operaciones de diagnostico

- Antes de iniciar el diagnóstico, confirme
 1. Gire el interruptor de encendido a la posición de encendido.
 2. El motor está apagado.
 3. El voltaje de la batería del automóvil está entre 10 y 14 voltios.
 4. El escáner está correctamente conectado al vehículo.
- No conecte ni desconecte el equipo mientras el encendido o el motor estén en marcha.

- 1 Establezca comunicación con el vehículo a través del cable de diagnóstico.
- 2 Identifique el vehículo leyendo el VIN o ingresando manualmente las especificaciones del vehículo.
- 3 Encuentre los módulos de control instalados en su vehículo con un escaneo rápido o selección manual.
- 4 Inicie la prueba y registre los datos de la prueba si es necesario.

Conexión en coche

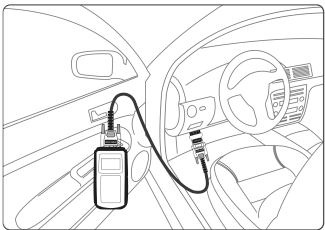


1. Encuentre el conector de enlace de datos (DLC) debajo del tablero del lado del conductor del vehículo.
2. Conecte el cable de diagnóstico al escáner e inserte en el DLC del vehículo.
3. Ponga la llave de encendido en la posición ON.
4. Vaya al menú principal y seleccione el software de diagnóstico Comience la prueba.

Iniciar el escáner

Asegúrese de que el poder esté disponible para el escáner antes de usarlo
Este equipo puede ser operado por cualquiera de los siguientes modos:

12 voltios a bordo




Cable USB para conectar al ordenador




Las imágenes que se muestran aquí son solo para referencia. Esta guía de inicio rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulte el manual del usuario para una operación más detallada.

actualización

Antes de actualizar, asegúrese de haber creado su Foxwell ID y que su red funcione correctamente.

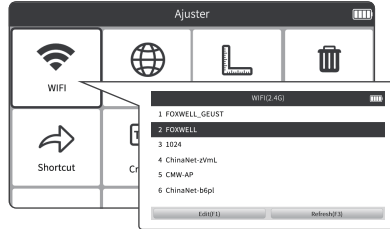

- 1 Seleccione el WIFI disponible al que desea conectarse.

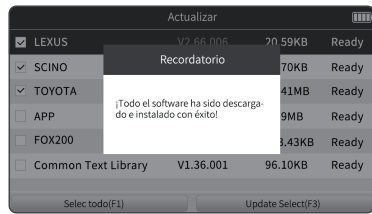


- 2 Seleccione el software que desea actualizar y pulse el botón actualizar o seleccionar todo para descargarlo.

- 3 Cuando todo el software se actualiza, se mostrará "¡Todas las descargas de software se han instalado con éxito!" Mensaje.


Número de serie

Buscar número de serie:

1. Detrás de la unidad principal.



2. En configuración del dispositivo - acerca de la página.



Contacta con nosotros

Para servicio y soporte, contáctenos.

- Sitio web: www.foxwelltech.us
- Correo electrónico: support@foxwelltech.com
- Número de servicio: + 86 - 755 - 26697229
- Fax: + 86 - 755 - 26897226




operações de diagnóstico

- Antes de iniciar o diagnóstico, confirme
 1. Coloque o interruptor de ignição na posição de ligado.
 2. O motor está desligado.
 3. A tensão da bateria do carro está entre 10-14 volts.
 4. O scanner está ligado corretamente ao veículo.
- Não ligue nem desligue equipamentos enquanto a ignição ou o motor estiverem a trabalhar.

- 1 Estabeleça uma comunicação com o veículo através do cabo de diagnóstico.
- 2 Identifique o veículo lendo VIN ou introduzindo manualmente as especificações do veículo
- 3 Encontre o módulo de controle instalado em seu veículo através da varredura rápida ou da seleção manual.
- 4 Inicie o teste e registre os dados de teste, se necessário.

Conexão em carro

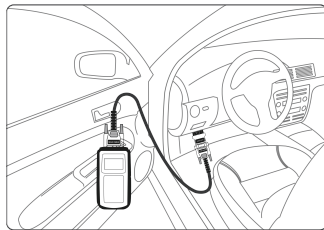


1. Encontre o conector de ligação de dados (DLC) abaixo do painel do lado do motorista do veículo.
2. Conecte o cabo diagnóstico ao varredor e introduza-o no DLC do veículo.
3. Gire a chave de ignição para a posição ON.
4. Vá ao "menu principal" e selecione o software diagnóstico Comece o teste.

Iniciar o scanner

Certifique-se de fornecer o poder para o scanner antes de usá-lo
Este dispositivo pode ser operado em qualquer um dos seguintes modos:

Fonte de alimentação de 12 volts a bordo




Cabo USB para conectar ao computador




As imagens mostradas aqui são apenas para referência. Este guia de início rápido está sujeito a alterações sem aviso prévio. Consulte o manual do usuário para uma operação mais detalhada.

atualização

Antes de atualizar, verifique se você criou o ID Foxwell e se sua rede está funcionando corretamente.

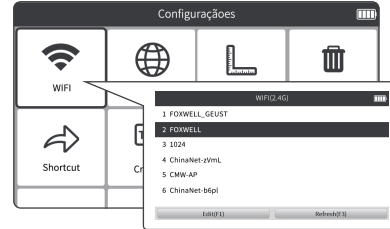

- 1 Seleccione el WIFI disponible que usted desea conectar.

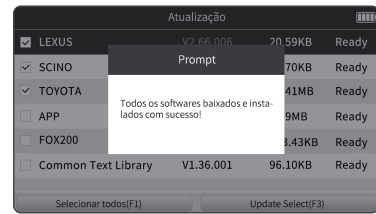

- 2 Seleccione el software que usted desea actualizar e presione el botón actualizar o seleccionar todo para baixá-lo.

- 3 Quando todo o software é atualizado, "todas as transferências de software foram instaladas com sucesso!" será exibido. A mensagem.